

## Rohrbahnwaage, RBW-RS

Mit der Rohrbahnwaage RBW-RS haben Sie eine Waage, die Ihnen zuverlässig das Gewicht am Rohbahnhaken anzeigt.


Die **SUMMEN-Funktion** (optional in Version K354) ist in der Lage, neben der Anzahl der gewogenen Stücke, auch das SUMMEN-Gewicht bis zur 6-stelligen Anzeigengrenze anzuzeigen.



(c) IBN Ing.-Büro Nagy

### Montage

Die Montage der Rohrbahnwaage ist denkbar einfach. Hierzu wird einfach ein Stück Rohr aus dem vorhandenen Rohrbahnsystem herausgetrennt und das gelieferte System so eingepasst, dass beidseitig ein Luftspalt von ca. 2 mm verbleibt.

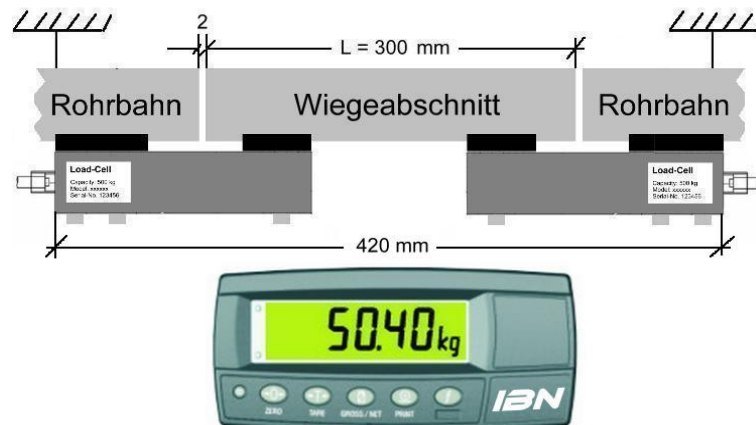

(c) IBN Ing.-Büro Nagy

Jetzt noch 6 Löcher in das vorhandene Rohrbahnsystem gebohrt (4x 13mm und 2x 6mm), entgratet und das Wiegesystem verschraubt.

Abschließend muß das bereits vorjustierte Wägesystem noch kalibriert werden, was aber mittels weniger Knopfdrücke schnell durchgeführt ist.

Danach ist die Waage einsatzbereit.

## **Technische Daten:**

### Wiegesystem:

- |                          |                                       |        |
|--------------------------|---------------------------------------|--------|
| - Wiegebereich:          | 150 kg                                | 300 kg |
| - Ablesbarkeit:          | 0,05 kg                               | 0,1 kg |
| - Genauigkeit:           | 0,1 %                                 | 0,1 %  |
| - Nenntemperaturbereich: | -10 ... +40°C                         |        |
| - Überlastgrenze:        | ≤ 750 kg                              |        |
| - Berstgrenze:           | ≤ 1500 kg                             |        |
| - Schutzart:             | Wägezelle IP67, Gewichtsanzeiger IP65 |        |

### Gewichtsanzeiger:

- Anzeige: LCD, 6 stellig, 20 mm hoch, beleuchtet
- Gehäuse: ABS Kunststoff, IP65
- Versorgungsspannung: Steckernetzteil 230 V AC
- Feuchtigkeit: < 90%, nicht kondensierend
- Maße: 164x77 mm
- Datenschnittstelle: RS-232 (nur bei K354)

### Funktionen, Gewichtsanzeiger:

- TARA, Nullstellen der Anzeige
- HOLD, zum Einfrieren der Gewichtsanzeige (in Version: K342)
- SUMMEN-Gewicht + Anzahl der Wiegungen (in Version: K354)
- DRUCKEN des Gewichts (in Version: K354 + HDW-DRUCKERSET)
- DRUCKEN von Datum/Uhrzeit/Gewicht/Anz. d. Ladungen/SUMMEN-Gewicht (in Version: K354 + HDW-DRUCKERSET)

### Lieferumfang:

- Gewichtsanzeiger inkl. Steckernetzteil
- 5 m Verbindungskabel zur mitgelieferten Verbindungsbox
- 2 Wägezellen, montiert an Stahlrohr (verzinkt), 300 mm lang, Ø60,3 mm
- Montagematerial
- Montage-/Bedienungsanleitung